


Oś przednia napędzana w ciągnikach Ursus C-385A i 1204

Ciągnik Ursus C-385A z osią przednią napędzaną stanowi odmianę klasycznego ciągnika Ursus C-385 z napędem na koła tylne. Analogicznie ciągnik Ursus 1204 stanowi odmianę ciągnika Ursus 1201. Zastosowane w ciągnikach C-385A i 1204 osie przednie napędzane są zunifikowane między sobą w około 90%.

Przekazanie napędu na oś przednią przedstawione jest schematycznie na rysunku 1. Napęd z wałka atakującego ciągnika 7 przenoszony jest na koła przednie 3 ciągnika przez koła zębate i sprzęgło osi przedniej 6, wał przegubowy 5, przekładnię główną i mechanizm różnicowy 1 oraz przeguby podwójne osi przedniej 2 i zwolnice planetarne 4.

Koła przednie napędzane połączone są z serwowym mechanizmem kierowniczym i między sobą drążkami mechanizmu zwrotniczego. Do sterowania sprzęgłem osi przedniej służy rozdzielacz hydrauliczny.

Podajemy tablice katalogowe zespołów konstrukcyjnych, wchodzących w skład osi przed-

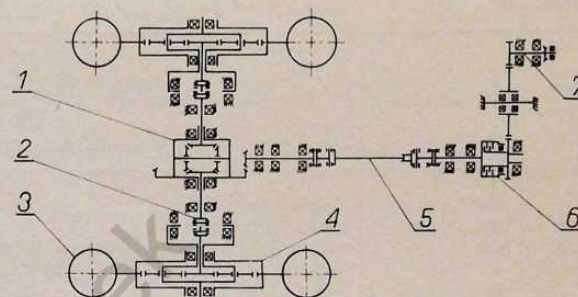


rys. 1. Schemat napędu na oś przednią: 1 — mechanizm różnicowy, 2 — przeguby podwójne osi przedniej, 3 — koła przednie, 4 — zwolnice planetarne, 5 — wał przegubowy, 6 — sprzęgło osi przedniej, 7 — wałek atakujący ciągnika

nich napędzanych w ciągnikach Ursus C-385A i 1204. Pełny katalogowy opis różnic ciągników Ursus C-385A oraz 1204 w stosunku do ciągnika Ursus C-385 podany będzie w aneksie do katalogu ciągnika Ursus C-385. Aneks ten znajduje się w druku.

ROZDZIELACZ PRZEDNIEGO NAPĘDU (rys. 2)
Zespół 145

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|
| | | | C-385 A | 1204 | | | | C-385 A | 1204 |
| 1 | 0088.145.012 | Podkładka II | 1 | 1 | 15 | 0088.154.007 | Korek | 1 | 1 |
| 2 | 0088.145.008 | Podkładka I | 1 | 1 | 16 | 0054/51-050/2 | Pierścień uszczelniający 8×2 | 2 | 2 |
| 3 | 0054/61-121/1 PN-65/M-82029 | Podkładka 12,2 | 1 | 1 | 17 | PN-64/M-73093 0054/61-250/9 | Pierścień uszczelniający 12×10 | 4 | 4 |
| 4 | 0088.145.001 | Cięgło rozdzielacza | 1 | 1 | 18 | ZN-63/MPC/06-03126.3 | Śruba 6 | 2 | 2 |
| 5 | 0088.145.006 | Śruba | 1 | 1 | 19 | 0054/25-040/3 | Przewód doprowadzania oleju | 1 | 1 |
| 6 | 0088.145.005 | Tuleja zaciskowa | 1 | 1 | 20 | ZN-67/MPC/06-03156.22 | Śruba oporowa | 1 | 1 |
| 7 | 0088.145.004 | Zderzak | 1 | 1 | 21 | 0054/61-250/9 | Pierścień uszczelniający 12×16 | 1 | 1 |
| 8 | 0088.145.014 | Śruba II | 1 | 1 | 22 | ZN-63/MPC/06-03126.3 | Sprężyna | 1 | 1 |
| 9 | 00.88.145.002 | Suwak | 1 | 1 | 23 | 0080.142.022 | Kulka IV 6 | 1 | 1 |
| 10 | 0054/51-030/4 PN-60/M-86961 | Pierścień uszczelniający 9,3×2,4 | 1 | 1 | 24 | 0054/36-012/5 PN-69/M-86452 | Śruba III | 1 | 1 |
| 11 | 0054/61-252/3 ZN-63/MPC/06-03126.3 | Pierścień uszczelniający 20×24 | 2 | 2 | | 0088.145.013 | | | |
| 12 | 0088.145.001 | Korpus rozdzielacza | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | 0054/61-120/7 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 6,1 cynk. | 4 | 4 | | | | | |
| 14 | 0054/21-161/8 PN-58/M-82109 | Śruba M6×35-8.8 | 4 | 4 | | | | | |


RYS. 2. Rozdzielacz przedniego napędu

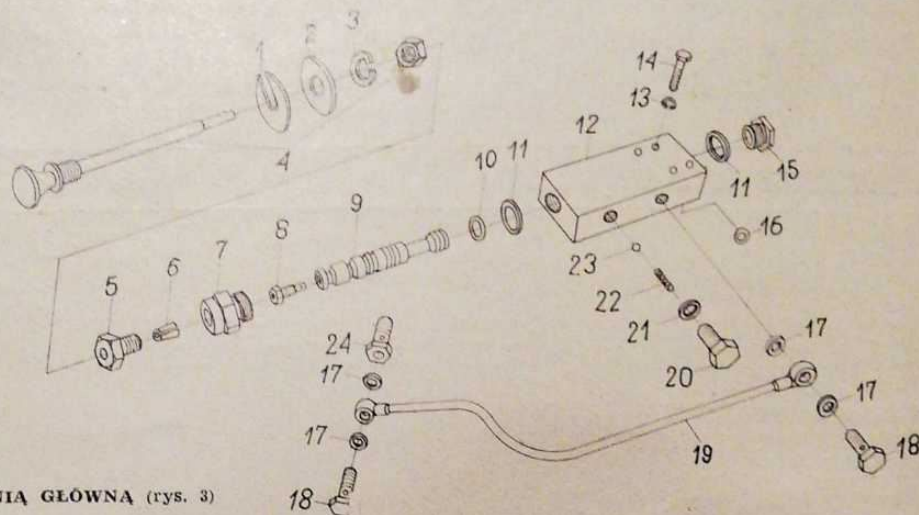

OŚ PRZEDNIA Z PRZEKŁADNIĄ GŁÓWNA (rys. 3)
Zespół 170

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku C-385A | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku C-385A |
|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 0088.170.117 | Podkładka regulacyjna | 6 | 34 | 3011.2529 | Podkładka okrągła | 4 |
| 2 | 0088.170.121 | Podkładka regulacyjna | 5 | 35 | 3011.2510 | Satelit | 4 |
| 3 | 0080.170.029 | Walek atakujący z kołem talerzowym | 1 | 36 | 3011.2530 | Sworzeń stalitów | 2 |
| 4 | 0054/32-012/9 PN-70/M-86220 | Łożysko stożkowe 31 310 | 1 | 37 | 0054/51-257/1 PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 220×3 | 1 |
| 5 | 0054/51-055/8 PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 110×3 | 2 | 38 | 0088.170.116 | Korpus osi prawy | 1 |
| 6 | 0080.170.113 | Obudowa wałka atakującego | 1 | 39 | 0054/61-252/4 ZN-63/MPC/06-03126.3 | Pierścień uszczelniający 20×20 | 2 |
| 7 | 0054/61-121/1 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 12,2 | 16 | 40 | 0088.170.067 | Korek odpowietrzający | 1 |
| 8 | PN-74/M-82241 | Śruba M12×1,25×30-10.9-I | 4 | 41 | 0054/21-311/2 PN-74/M-82105 | Śruba M8×16-8.8-I | 1 |
| 9 | 0080.170.083 | Podkładka regulacyjna | 1 | 42 | 0054/61-250/4 ZN-63/MPC/06-03126.3 | Pierścień uszczelniający 8×12 | 1 |
| 10 | 0080.600.111 | Podkładka dystansowa 40×47×0,1 | 6 | 43 | 0054/21-193/0 PN-74/M-82242 | Śruba M12×1,25×30-8.8-I | 12 |
| 11 | 0080.600.112 | Podkładka dystansowa 40×47×0,5 | 2 | 44 | 0054/21-322/5 PN-74/M-82241 | Śruba M10×1,25×40-8.8-I | 8 |
| 12 | 0054/32-015/0 PN-70/M-86220 | Łożysko stożkowe 31 308 | 1 | 45 | 3011.2514 | Blacha zabezpieczająca | 4 |
| 13 | 0054/51-013/0 PN-72/M-86964 | Pierścień gumowy uszczelniający A52×72×10 | 1 | 46 | 0088.170.114 | Wał koła | 2 |
| 14 | 0054/51-054/5 PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 80×3 | 1 | 47 | 0054/62-050/5 PN-63/M-85111 | Pierścień osadcy sprężynujący 38 w | 16 |
| 15 | 0088.170.112 | Pokrywa | 1 | 48 | 0088.170.049 | Krzyżak kompletny | 4 |
| 16 | 0054/61-120/9 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 8,2 | 4 | 49 | 0088.170.084 | Nośnik przegubu | 2 |
| 17 | 0054/21-052/0 PN-74/M-82105 | Śruba M8×18-8.8-I | 4 | 50 | 0080.170.033 | Półos prawa | 1 |
| 18 | 0088.170.122 | Kolnierz przegubu | 1 | 51 | 0054/62-052/3 PN-63/M-85111 | Pierścień osadcy sprężynujący 95 w | 2 |
| 19 | 0088.170.106 | Podkładka | 1 | 52 | 0088.170.022 | Podkładka | 2 |
| 20 | 0054/23-191/3 PN-66/M-82150 | Nakrętka koronowa BM 20×1,5-5 | 1 | 53 | 0054/51-018/5 PN-72/M-86964 | Pierścień uszczelniający A55x 80×13 | 2 |
| 21 | 0054/28-012/2 PN-69/M-82001 | Zawlecza S-Zn-4×36 | 1 | 54 | 0054/51-054/8 PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 85×3 | 2 |
| 22 | 0088.170.092 | Korek | 4 | 55 | 0088.170.103 | Wkładka I | 1 |
| 23 | 0054/63-020/1 PN-69/M-86002 | Smarowniczka St M6×1 | 5 | 56 | 0054/31-022/0 PN-69/M 86106 | Łożysko kulkowe zwykle 62092 | 1 |
| 24 | 0088.170.115 | Korpus osi lewej | 1 | 57 | 0088.170.105 | Podkładka | 2 |
| 25 | 0088.170.045 | Pokrywa | 1 | 58 | 0088.170.104 | Pierścień I | 2 |
| 26 | 0054/51-055/8 PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 110×3 | 2 | 59 | 0054/62-052/1 PN-63/M-85111 | Pierścień osadcy sprężynujący 85 w | 2 |
| 27 | 0054/51-018/3 PN-72/M-86964 | Pierścień uszczelniający A45×62××12 | 1 | 60 | 0054/62-041/9 PN-63/M-85111 | Pierścień osadcy sprężynujący 45 w | 2 |
| 28 | 0088.170.056 | Podkładka regulacyjna | 8 | 61 | 0054/31-011/0 PN-69/M-86100 | Łożysko kulkowe zwykle 6209 | 1 |
| 29 | 0088.170.057 | Podkładka regulacyjna | 10 | 62 | 0088.170.071 | Wkładka | 1 |
| 30 | 0054/32-010/7 PN-70/M-86220 | Łożysko stożkowe | 2 | 63 | 0088.170.034 | Półos lewa | 1 |
| 31 | 0088.170.999 | Lewa i prawa część mechanizmu różnicowego | 1 | 64 | 0054/69-220/2 ZN-68/MPM/06-03138.34 | Korek spustowy A-M20×1,5 | 1 |
| 32 | 3011.2520 | Podkładka | 2 | | | | |
| 33 | 3011.2511 | Koło planetarne | 2 | | | | |

RYS. 3. Oś przednia z przekładnią główną w ciągniku Ursus C-385A

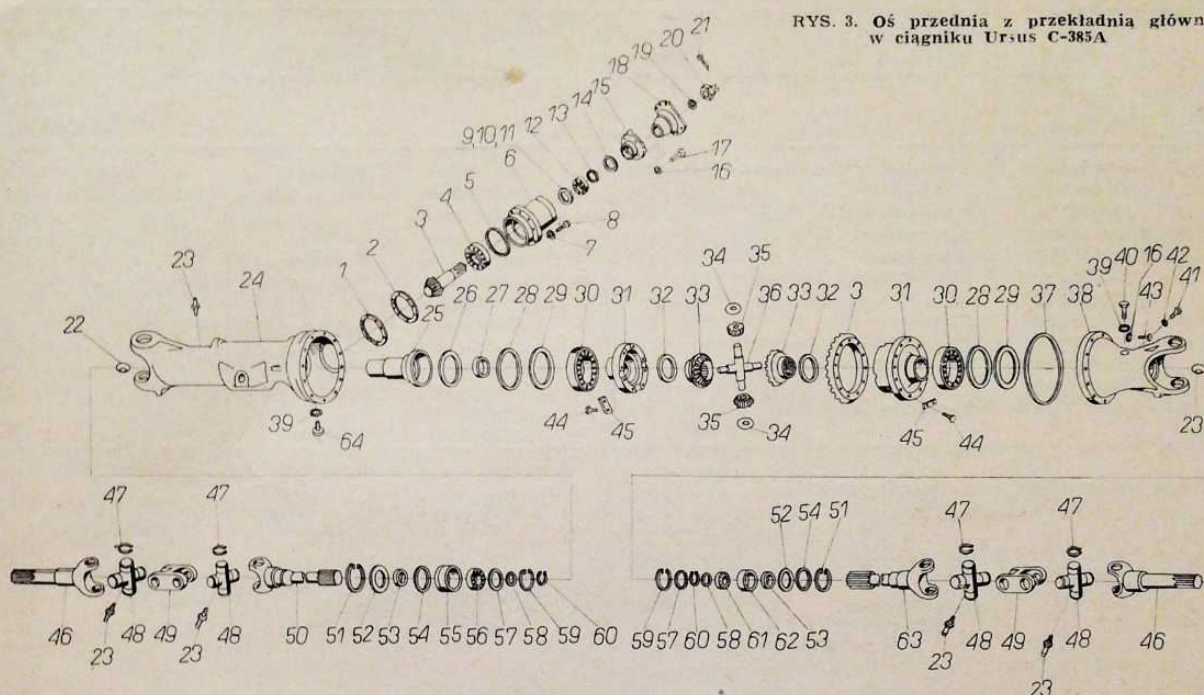


OŚ PRZEDNIA Z PRZEKŁADNIĄ GŁÓWNĄ (rys. 4)
Zespół 170

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku 1204 | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku 1204 |
|---------|---------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 0088.170.117 | Podkładka regulacyjna | 6 | 28 | 0088.170.092 | Korek | 4 |
| 2 | 0088.170.121 | Podkładka regulacyjna | 5 | 29 | 0054/63-020/1 | Smarowniczka St M6×1 | 5 |
| 3 | 0088.170.989 | Walek atakujący z kołem talerzo. | 1 | 30 | PN-69/M-86002 | | |
| 4 | 0054/32-012/8 | Łożysko stożkowe 31309 | 2 | 31 | 0088.170.115 | Korpus osi lewy | 1 |
| 5 | PN-70/M-86220 | | | 32 | 0088.170.045 | Pokrywa | 1 |
| 6 | 0088.170.095 | Pierścień | 1 | 33 | 0054/51-055/8 | Pierścień uszczelniający 110×3 | 2 |
| 7 | 0088.170.123 | Korpus łożysk | 1 | 34 | PN-64/M-73093 | | |
| 8 | 37.112.505 | Podkładka dystansowa | 1 | 35 | 0054/51-018/3 | Pierścień uszczelniający A45×62× | 1 |
| 9 | 0080.000.107 | Podkładka dystansowa 45×55×0,1 | 6 | 36 | PN-72/M-86964 | ×12 | |
| 10 | 0080.000.108 | Podkładka dystansowa 45×55×0,5 | 2 | 37 | 0088.170.056 | Podkładka regulacyjna | 8 |
| 11 | 0054/51-055/8 | Pierścień uszczelniający 110×3 | 1 | 38 | 0088.170.057 | Podkładka regulacyjna | 10 |
| 12 | PN-64/M-73093 | | | 39 | 0054/32-010/7 | Łożysko stożkowe 30215 | 2 |
| 13 | 0088.170.097 | Podkładka | 3 | 40 | PN-70/M-86220 | | |
| 14 | 0054/61-190/4 | Podkładka zębata MB9 | 1 | 41 | 0088.160.999 | Lewa i prawa część mech. różn. | 1 |
| 15 | PN-62/M-86482 | | | 42 | 3011.2520 | Podkładka | 2 |
| 16 | 0054/39-010/8 | Nakrętka KM9 | 1 | 43 | 3011.2511 | Koło planetarne | 2 |
| 17 | PN-62/M-86478 | | | 44 | 3011.2520 | Podkładka okrągła | 4 |
| 18 | 0088.170.113 | Obudowa wałka atakującego | 1 | 45 | 3011.2510 | Satelit | 4 |
| 19 | 0054/61-121/1 | Podkładka sprężysta 12,2 | 16 | 46 | 3011.2530 | Sworzeń satelitów | 2 |
| 20 | PN-65/M-82029 | | | 47 | 0054/51-257/1 | Pierścień uszczelniający 220×3 | 1 |
| 21 | 0054/21-323/4 | Śruba M12×1,25×55 | 4 | 48 | PN-64/M-73093 | | |
| 22 | PN-74/M-82241 | | | 49 | 0088.170.116 | Korpus osi prawy | 1 |
| 23 | 0088.170.055 | Pierścień | 1 | 50 | 0054/61-252/4 | Pierścień uszczelniający 20×26 | 2 |
| 24 | 0054/31-012/1 | Łożysko kulkowe zwykłe 6308 | 1 | 51 | ZN-63/MPC/06-03126.3 | | |
| 25 | PN-60/M-86100 | | | 52 | 0088.170.067 | Korek odpowietrzający | 1 |
| 26 | 97 4228 | Pierścień uszczelniający z wargą przeciwkurbową A52×72×12(DW) | 1 | 53 | 0054/21-311/2 | Śruba M8×16-8.8-I | 1 |
| 27 | 0054/51-054/5 | Pierścień 80×3 | 1 | 54 | PN-74/M-82105 | | |
| 28 | PN-64/M-73003 | | | 55 | 0054/61-250/4 | Pierścień uszczelniający 8×12 | 1 |
| 29 | 0088.170.112 | Pokrywa | 1 | 56 | ZN-63/MPC/06-03126.3 | | |
| 30 | 0054/61-120/9 | Podkładka sprężysta 8,2 | 4 | 57 | 0054/21-193/0 | Śruba M12×1,25×30-8.8-I | 12 |
| 31 | PN-65/M-82029 | | | 58 | PN-74/M-82242 | | |
| 32 | 0054/21-311/1 | Śruba M8×18-8.8-I | 4 | 59 | 3011.2514 | Blacha zabezpieczająca | 4 |
| 33 | PN-74/M-82105 | | | 60 | 0054/21-322/5 | Śruba M10×1,25×40-8.8-I | 8 |
| 34 | 0088.170.122 | Kolnierz przegubu | 1 | 61 | PN-74/M-82241 | | |
| 35 | 0088.170.106 | Podkładka | 1 | 62 | 0054/69-220/2 | Korek spustowy A-M20×1,5 | 1 |
| 36 | 0054/23-101/3 | Nakrętka koronowa BM20×1,5-5 | 1 | 63 | ZN-68/MPM/06-03138.37 | | |
| 37 | PN-66/M-82150 | | | 64 | 0088.170.114 | Wał koła | 2 |
| 38 | 0054/28-012/2 | Zawlecza 8-Zn-4×36 | 1 | | | | |
| 39 | PN-60/M-82001 | | | | | | |

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku 1204 | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku 1204 | |
|---------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| 54 | 0054/62-050/5 PN-63/M-85111 | Pierścień osadczy sprężynujący 38 w | 16 | | 62 | 0088.170.103 | Wkładka I | | 1 |
| 55 | 0088.170.049 | Krzyżak kompletny | 4 | | 63 | 0054/31-022/0 PN-69/M-86106 | Łożysko kulkowe zwykłe 62092 | | 1 |
| 56 | 0088.170.084 | Nośnik przegubu | 2 | | 64 | 0088.170.105 | Podkładka | | 2 |
| 57 | 0088.170.033 | Półoś prawa | 1 | | 65 | 0088.170.104 | Pierścień I | | 2 |
| 58 | 0054/62-052/3 PN-63/M-85111 | Pierścień osadczy sprężynujący 95w | 2 | | 66 | 0054/62-052/1 PN-63/M-85111 | Pierścień osadczy sprężynujący 85w | | 2 |
| 59 | 0088.170.022 | Podkładka | 2 | | 67 | 0054/62-041/9 PN-63/M-85111 | Pierścień osadczy sprężynujący 45z | | 2 |
| 60 | 0054/51-018/5 PN-72/M-86964 | Pierścień uszczelniający A55 × 80 × 13 | 2 | | 68 | 0088.170.071 | Wkładka | | 1 |
| | 0054/51-054/8 | | | | 69 | 0054/31-011/0 PN-69/M-86100 | Łożysko kulkowe zwykłe 6209 | | 1 |
| 61 | PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 85 × 3 | 2 | | 70 | 0080.160.034 | Półoś lewa | | 1 |


RYS. 4. Oś przednia z przekładnią główną w ciągniku Ursus 1204

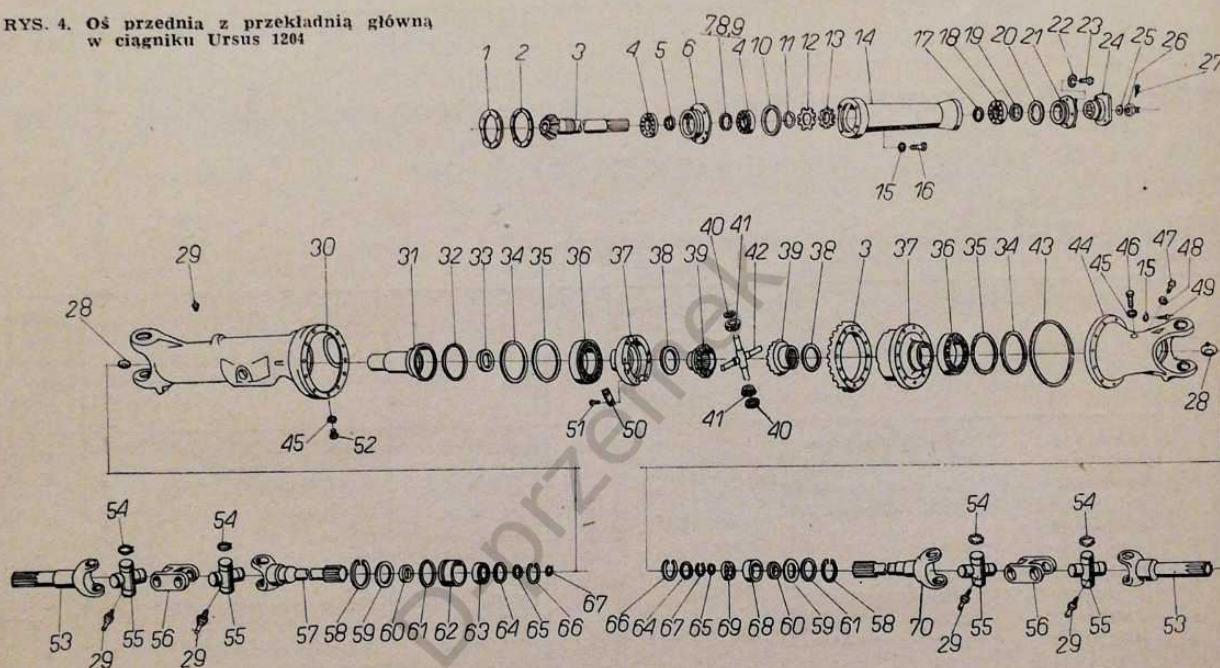

ZWOLNICE OSI PRZEDNIEJ (rys. 5)
Zespół 175

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|--------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|--------------------------------|---|-------------------------|------|
| | | | C-385 A | 1204 | | | | C-385 A | 1204 |
| 1 | 0054/21-322/6 PN-74/M-82241 | Śruba M12 × 1,25 × 55-10.9 | 16 | 16 | 14 | 0088.175.087 | Uszczelka | 4 | 4 |
| 2 | 0088.175.093 | Podkładka | 8 | 8 | 15 | 0054/32-014/4 PN-70/M-86220 | Łożysko stożkowe 32307 | 4 | 4 |
| 3 | 0088.175.092 | Pokrywa | 2 | 2 | 16 | 0088.175.104 | Kolek | 8 | 8 |
| 4 | 0054/51-019/3 PN-72/M-86964 | Pierścień uszczelniający z wargą przeciwkurzową 40 × 62 × 12 | 2 | 2 | 17 | 0088.175.013 | Sworzeń koła | 2 | 2 |
| 5 | 0088.175.101 | Korek | 6 | 6 | 18 | 93 3110 | Korek | 2 | 2 |
| 6 | 0088.175.007 | Tuleja | 2 | 2 | 19 | 99 8134 | Wpust 18 × 11 × 56 | 4 | 4 |
| 7 | 0054/21-323/7 PN-74/M-82241 | Śruba M16 × 1,5 × 60-8.8 | 8 | 8 | 20 | 00.80.175.033 | Pierścień | 2 | 2 |
| 8 | 0054/61-121/3 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 16,3 | 16 | 16 | 21 | 0054/51-019/2 PN-72/M-86964 | Pierścień uszczelniający A150 × 180 × 15 (DW) | 2 | 2 |
| 9 | 0088.175.086 | Podkładka | 2 | 2 | 22 | 0054/51-058/9 PN-64/M-63093 | Pierścień uszczelniający 110 110 × 5 | 2 | 2 |
| 10 | 0088.175.063 | Podkładka regulacyjna | max. 4 | max. 4 | 23 | 0054/32-015/2 PN-70/M-86220 | Łożysko stożkowe 32024 | 2 | 2 |
| 11 | 0088.175.064 | Podkładka regulacyjna | max. 14 | max. 14 | 24 | 0088.175.027 | Tarcza | 2 | 2 |
| 12 | 0088.175.005 | Nakładka | 1 | 1 | 25 | 0088.175.025 | Pierścień oporowy | 4 | 4 |
| 13 | 0088.175.091 | Sworzeń górny | 2 | 2 | 26 | 0088.175.097 | Koło centralne | 2 | 2 |

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|
| | | | C-385 A | 1204 | | | | C-385 A | 1204 |
| 27 | 0088.175.006 | Nośnik satelitów | 2 | 2 | 39 | 5711 2812 | Uszczelka tylna | 2 | 2 |
| 28 | 0088.175.094 | Podkładka | 6 | 6 | 40 | 5711 2817 | Pokrywa tylna | 2 | 2 |
| 29 | 0054/21-110/3 PN-62/M-82303 | Śruba M8 × 18 | 6 | 6 | 41 | 0054/61-121/6 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 10,2 | 6 | 6 |
| 30 | 0088.175.036 | Uszczelka | 4 | 4 | 42 | 0054/21-323/3 PN-74/M-82241 | Śruba M10 × 1,25 × 50-8,8 | 6 | 6 |
| 31 | 0088.175.016 | Koło koronowe | 2 | 2 | 43 | 0054/21-071/5 PN-74/M-82105 | Śruba M8 × 18-5,6 | 2 | 2 |
| 32 | 0088.175.031 | Pokrywa | 2 | 2 | 44 | 0054/61-250/4 ZN-63/MPC/06-03126.3 | Pierścień uszczelniający 8 × 12 | 2 | 2 |
| 33 | 0054/61-252/4 ZN-63/MPC/06-03126.3 | Pierścień uszczelniający 20 × 26 | 2 | 2 | 45 | 0054/21-323/2 PN-74/M-82241 | Śruba M12 × 1,25 × 90-8,8 | 24 | 24 |
| 34 | 0054/69-220/2 ZN-68/MPN/06-03138.34 | Korek spustowy A-M20 × 1,5 | 2 | 2 | 46 | 0054/61-121/1 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 12,2 | 24 | 24 |
| 35 | 0054/32-015/1 PN-70/M-86220 | Łożysko stożkowe 32212 | 2 | 2 | 47 | 0088.175.022 | Nakładka | 12 | 12 |
| 36 | 5111 2807 | Pierścień | 2 | 2 | 48 | 0054/38-011/3 PN-68/M-86453 | Walec walcowy 8 × 12 | 168 | 168 |
| 37 | 0054/39-011/1 PN-62/M-86478 | Nakrętka KM11 | 4 | 4 | 49 | 0088.175.023 | Pierścień dystansowy | 6 | 6 |
| 38 | 5711 2811 | Podkładka zabezpieczająca | 2 | 2 | 50 | 0088.175.014 | Satelit | 6 | 6 |
| | | | | | 51 | 0088.175.026 | Sworzeń satelitów | 6 | 6 |
| | | | | | 52 | 0054/65-010/8 BN-65/3611-01 | Zasleпка 20 | 6 | 6 |
| | | | | | 53 | 0088.175.102 | Korek | 2 | 2 |
| | | | | | 54 | 0088.175.070 | Dźwignia dolna lewa kompletna | 1 | 1 |
| | | | | | 55 | 0054/21-323/5 PN-74/M-82241 | Śruba M16 × 1,5 × 50 | 8 | 8 |
| | | | | | 56 | 0088.175.103 | Dźwignia górna | 1 | 1 |
| | | | | | 57 | 0088.175.080 | Dźwignia dolna prawa kompletna | 1 | 1 |

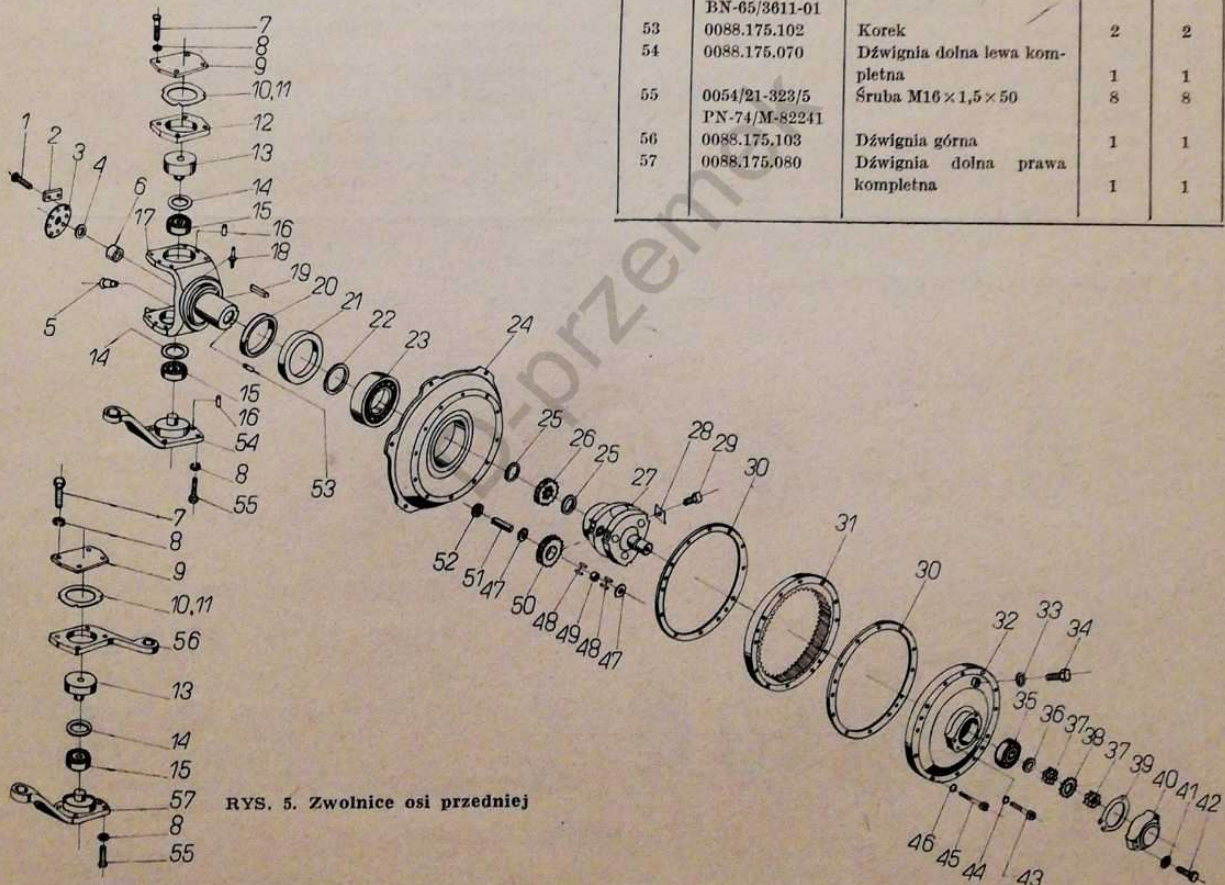


RYS. 5. Zwolnice osi przedniej

SPRZĘGŁO OSI PRZEDNIEJ NAPĘDZANEJ (rys. 6)
Zespół 184, 185

| Nr poz. | Oznaczenia | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| | | | C-385A | 1204 | | | | C-385A | 1204 |
| 1 | 0054/62-054/3 PN-63/M-85111 | Pierścień osady sprężynujący 45 w | 1 | 1 | 2 | 0080.185.063 | Sworzeń | 1 | 1 |
| | | | | | 3 | 0054/32-015/9 PN-60/M-86180 | Łożysko NJ307 | 2 | 2 |


| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|---------------|--|-------------------------|------|
| | | | C-385 A | 1204 | | | | C-385 A | 1204 |
| 4 | 0080.185.061 | Koło napędzające | 1 | 1 | 23 | 0080.185.077 | Tulejka | 1 | 1 |
| 5 | 0080.185.062 | Koło pośrednie | 1 | 1 | 24 | 0054/31-011/1 | Łożysko 6210 | 1 | 1 |
| 6 | 0054/62-052/0 | Pierścień 80 w | 1 | 1 | | PN-69/M-86100 | | | |
| 7 | PN-63/M-85111 | | | | 25 | 0054/51-050/4 | Pierścień uszczelniający 12×2 | 7 | 7 |
| | 0054/28-012/3 | Zawleczka 4×40 | 1 | 1 | | PN-64/M-73093 | | | |
| 8 | PN-69/M-82001 | | | | 26 | 0080.185.083 | Śruba | 3 | 3 |
| | 0054/23-191/3 | Nakrętka BM-20×1,5-5 | 1 | 1 | 27 | 0080.185.067 | Walek napędzany | 1 | 1 |
| | PN-66/M-82159 | | | | 28 | 0080.185.075 | Uszczelka 110 | 1 | 1 |
| 9 | 0080.185.086 | Podkładka | 1 | 1 | 29 | 0080.185.074 | Tłok | 1 | 1 |
| 10 | 0080.185.082 | Piasta przegubu | 1 | 1 | 30 | 0080.185.072 | Tarcza | 7 | 7 |
| 11 | 0054/21-077/5 | Śruba M8×22-8.8 | 6 | 6 | 31 | 0080.185.040 | Tarcza wewnętrzna kompletna | 7 | 7 |
| | PN-58/M-82118 | | | | | | | 1 | 1 |
| 12 | 0054/61-120/9 | Podkadkał sprężysta 8,2 | 4 | 4 | 32 | 0080.185.071 | Tarcza oporowa | 1 | 1 |
| | PN-65/M-82029 | | | | 33 | 0054/32-014/2 | Łożysko 16016 | 1 | 1 |
| 13 | 0080.185.081 | Pokrywa | 1 | 1 | | PN-69/M-86100 | | | |
| 14 | 0054/51-018/2 | Pierścień uszczelniający A52×72×8 | 1 | 1 | 34 | 0054/62-053/0 | Pierścień 125w | 1 | 1 |
| | PN-66/M-86960 | | | | | PN-63/M-85111 | | | |
| 15 | 0054/51-054/5 | Pierścień uszczelniający 80×3 | 1 | 1 | 35 | 0080.185.097 | Koło napędzane — dla kół 11.2/10-24 i 13.6/12-36 | 1 | — |
| 16 | PN-64/M-63093 | | | | | | | | |
| | 0054/31-012/1 | Łożysko 6308 | 1 | 1 | 35 | 0080.184.001 | Koło napędzane — dla kół 11.2/10-24 i 16.9/14-34 | 1 | — |
| | PN-69/M-86100 | | | | | | | | |
| 17 | 0080.185.066 | Pokrywa przednia | 1 | 1 | 36 | 0088.185.004 | Koło napędzane — dla kół 14.9/13-24 i 18.4/15-34 | — | 1 |
| 18 | 0054/23-032/0 | Nakrętka M12×5 | 4 | 4 | | | | | |
| | PN-58/M-82146 | | | | 36 | 0054/31-018/0 | Łożysko NJ210 | 1 | 1 |
| 19 | 0054/21-104/2 | Śruba dwustronna M12××30-8.8 | 1 | 1 | | PN-60/M-86180 | | | |
| | PN-60/M-82131 | | | | 37 | 0054/51-055/8 | Pierścień uszczelniający 110×3 | 1 | 1 |
| 20 | 0054/61-121/1 | Podkładka sprężysta 12,2 | 4 | 4 | | PN-64/M-63093 | | | |
| | PN-65/M-82029 | | | | 38 | 0080.185.096 | Pokrywa | 1 | 1 |
| 21 | 0054/51-056/0 | Pierścień uszczelniający 125×3 | 1 | 1 | 39 | 0080.185.066 | Podkładka ustalająca | 1 | 1 |
| | PN-64/M-73093 | | | | 40 | 0054/61-063/4 | Podkładka dwuotworowa 8,5×35 | 1 | 1 |
| 22 | 0080.185.085 | Pierścień tłokowy | 2 | 2 | | PN-59/M-82012 | | | |

RYŚ. 6. Sprzęgło osi przedniej napędzanej

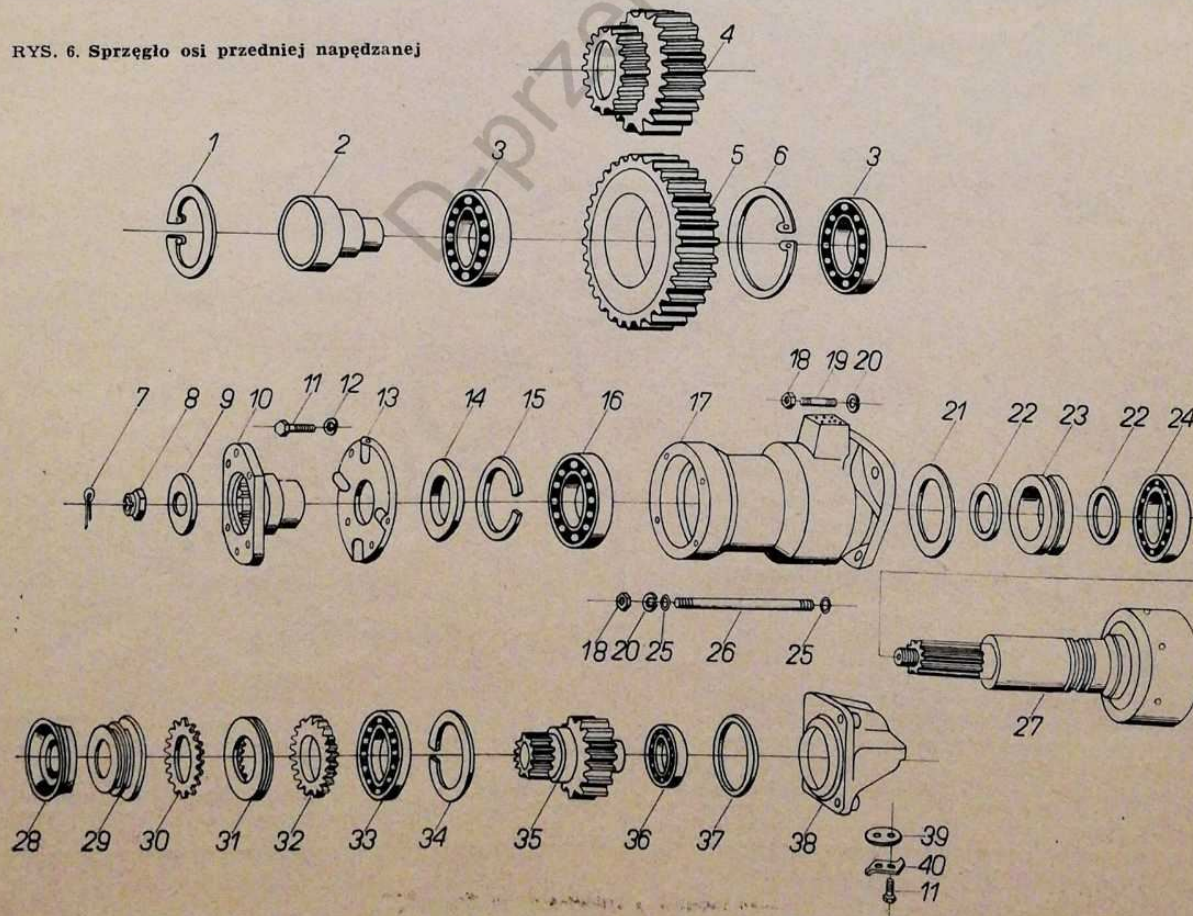

WSPORNIK KOMPLETNY OSI PRZEDNIEJ NAPĘDZANEJ (rys. 7)
Zespół 200, 283


| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------|
| | | | C-385 A | 1204 | | | | C-385 A | 1204 |
| 1 | 0054/63-010/2 PN-62/M-86002 | Smarowniczka St.B1/8" | 2 | 2 | 13 | 0054/51-040/6 ZN-59/MPC/06-00364 | Pierścień filcowy 80×99×7 | 2 | 2 |
| 2 | 0080.200.035 | Wspornik | 1 | 1 | 14 | 0054/27-017/8 PN-66/M-85021 | Kolek walcowy 5n6×12 | 1 | 1 |
| 3 | 0086.200.001 | Płytkę pośrednia IZL25 | — | 1 | 15 | 0080.200.006 | Wkładka | 1 | 1 |
| 4 | 0086.200.002 | Płytkę pośrednia II ZL25 | — | 1 | 16 | 0080.200.031 | Podkładka oporowa | 1 | 1 |
| 5 | 0054/61-121/4 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 18,3 cynk. | 4 | 4 | 17 | 0054/66-011/8 PN-63/M-83001 | Sworzeń 12h8×95/85-5.8 | 1 | 1 |
| 6 | 0054/21-322/4 PN-58/M-82241 | Śruba M18×85-10.9 | 4 | 4 | 18 | 0054/28-011/3 PN-58/M-82001 | Zawlecza 3,2×20 cynk. | 2 | 2 |
| 7 | 0080.200.017 | Podkładka regulac. cynk. | 4 | 4 | 19 | 0080.200.032 | Sworzeń osi | 1 | 1 |
| 8 | 0054/61-032/3 PN-55/M-82008 | Podkładka sprężysta 20,5 cynk. | 2 | 2 | 20 | 0080.200.034 | Tulejka | 1 | 1 |
| 9 | 0054/21-161/6 PN-58/M-82109 | Śruba M20×100-10.9 | — | 2 | 21 | 0054/21-162/6 PN-58/M-82109 | Śruba M20×70-10.9 | 2 | — |
| 10 | 0054/21-171/3 PN-58/M-82247 | Śruba M12×20-8.8 | 2 | 2 | 22 | 0080.200.015 | Tulejka | 1 | 1 |
| 11 | 0054/61-060/8 PN-59/M-82012 | Podkładka odginana 13×30 cynk. | 1 | 1 | — | 0080.200.080 | Wspornik kompletny (poz. 2, 20, 22) | 1 | 1 |
| 12 | 0080.200.012 | Podkładka | 1 | 1 | | | | | |

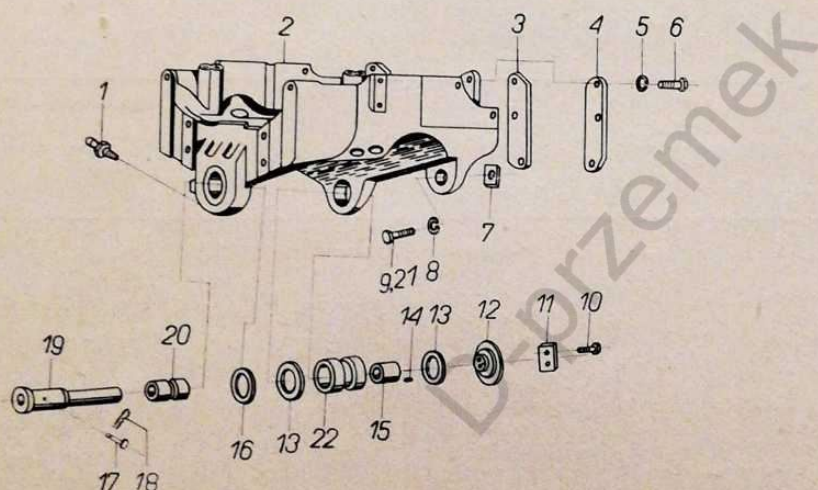

RYŚ. 7. Wspornik kompletny osi przedniej napędzanej

MECHANIZM ZWROTNICZY (rys. 8)
Zespół 221


| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------|
| | | | C-385 A | 1204 | | | | C-385 A | 1204 |
| 1 | 0054/28-012/2 PN-69/M-82001 | Zawlecza 4×36 | 4 | 4 | 10 | PN-69/M-86002 | Pierścień osadcy sprężynujący | 4 | 4 |
| 2 | 0054/23-081/4 PN-66/M-82160 | Nakrętka koronowa M18×1,5-5 | 4 | 4 | 11 | 0054/51-051/7 PN-64/M-63093 | Pierścień uszczelniający 36×2 | 4 | 4 |
| 3 | 0088.221.012 | Zaslepka | 4 | 4 | 12 | 0088.221.011 | Pokrywa | 4 | 4 |
| 4 | 0088.221.019 | Przegub kulowy prawy | 2 | 2 | 13 | 0088.221.007 | Sprężyna | 4 | 4 |
| 5 | 0054/23-081/5 PN-66/M-82160 | Nakrętka koronowa M27×2-5 | 2 | 2 | 14 | 0088.221.005 | Wkładka dociskowa | 4 | 4 |
| 6 | 0088.221.013 | Dźwignia sterowania | 1 | 1 | 15 | 0088.221.003 | Sworzeń kulowy | 4 | 4 |
| 7 | 0054/23-081/6 PN-66/M-82160 | Nakrętka koronowa M27×2-5 | 2 | 2 | 16 | 0088.221.004 | Wkładka przegubu | 4 | 4 |
| 8 | 0088.221.009 | Przegub kulowy lewy | 2 | 2 | 17 | 0088.221.001 | Plasta dźwigni lewa | 2 | 2 |
| 9 | 0054/63-020/1 | Smarowniczka St M6×1 | 4 | 4 | 18 | 0088.221.014 | Dźwignia łącząca | 1 | 1 |

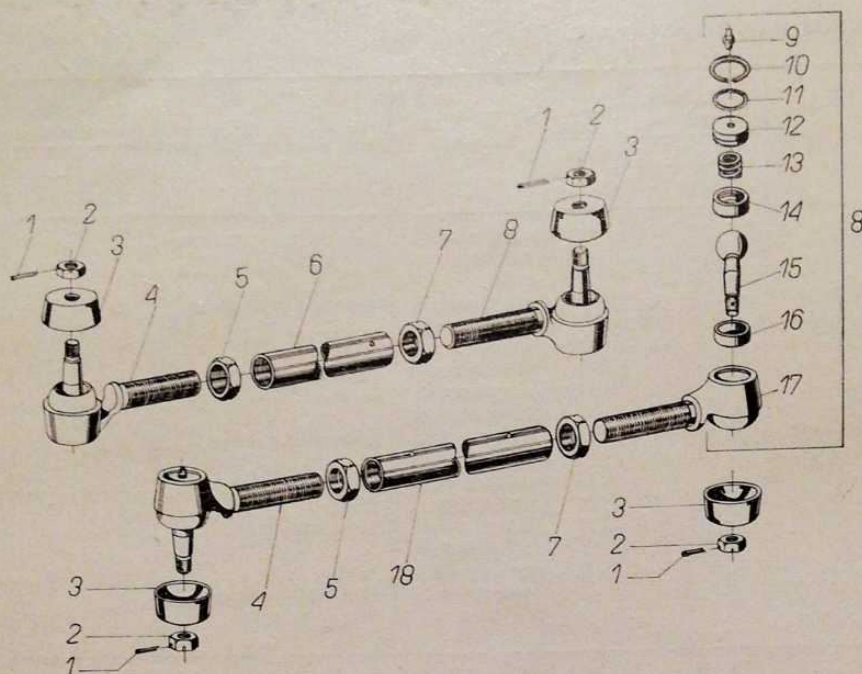

RYS. 8. Mechanizm zwrotniczy

KOŁA PRZEDNIE (rys. 9)
Zespół 267

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Liczba sztuk w ciągniku | |
|---------|--------------------------------|---|-------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| | | | C 385 A | 1204 | | | | C 385 A | 1204 |
| 1 | 0080.267.010 | Obręcz W9×24 ze wspornikami — dla kół 11.2/10-24 | 2 | — | 4 | 0054/53-021/2 PN-74/C-94300 | Łętka 11.2/10-24 | 2 | — |
| 1 | 0088.267.010 | Obręcz W12×24 ze wspornikami — dla kół 14.9/13-24 | — | 2 | 4 | 0054/53-021/8 PN-74/C-94300 | Łętka 14.9/13-24 | — | 2 |
| 2 | 0054/53-011/4 PN-73/C-94300 | Opona 11.2/10-24 | 2 | — | 5 | 0054/21-164/4 PN-74/M-82101 | Śruba M16×1,5×110-8.8 | 12 | 12 |
| 2 | 0054/53-011/8 PN-73/C-94300 | Opona 14.9/13-24 | — | 2 | 6 | 5145 3012 | Podkładka | 12 | 12 |
| 3 | 97 3762 | Ochroniacz łętki — dla kół 11.2/10-24 | 2 | — | 7 | 0054/01-121/3 PN-65/M-82029 | Podkładka sprężysta 16,3 | 12 | 12 |
| 3 | 97 3863 | Ochroniacz łętki — dla kół 14.9/13-24 | — | 2 | 8 | 0054/23-133/8 PN-58/M-82144 | Nakrętka M16×1,5-8 | 12 | 12 |

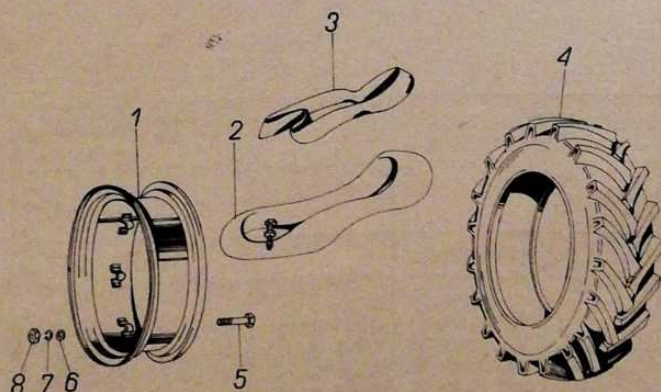

RYS. 9. Koła przednie

(Dokończenie niniejszego tematu (dwie ostatnie tabele z rysunkami 10 i 11) zamieścimy w kolejnej wkładce Informatora ZPC „Ursus” w nr 15/1976 r. „Mechanizacji Rolnictwa”)